


Panel operatorski HMI35 z wyświetlaczem TFT 3,5" dla MR65-PPC+




Schemat podłączenia

Widok złącz panelu

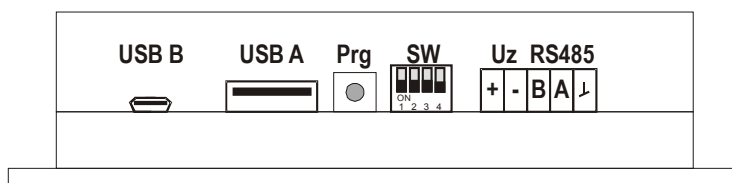

Oznaczenia	Opis
Uz	Napięcie zasilania 12...24VDC: + - biegun dodatni (+) napięcia zasilania, - - biegun ujemny (masa) napięcia zasilania.
RS485	Port RS485.
SW	Przełącznik funkcji panelu.
Prg	Przycisk trybu aktualizacji firmware.
USB A	Złącze USB A przeznaczone do podłączenia pendrive z oprogramowaniem użytkownika.
USB B	Złącze mikro USB B przeznaczone do aktualizacji firmware.

Ekran

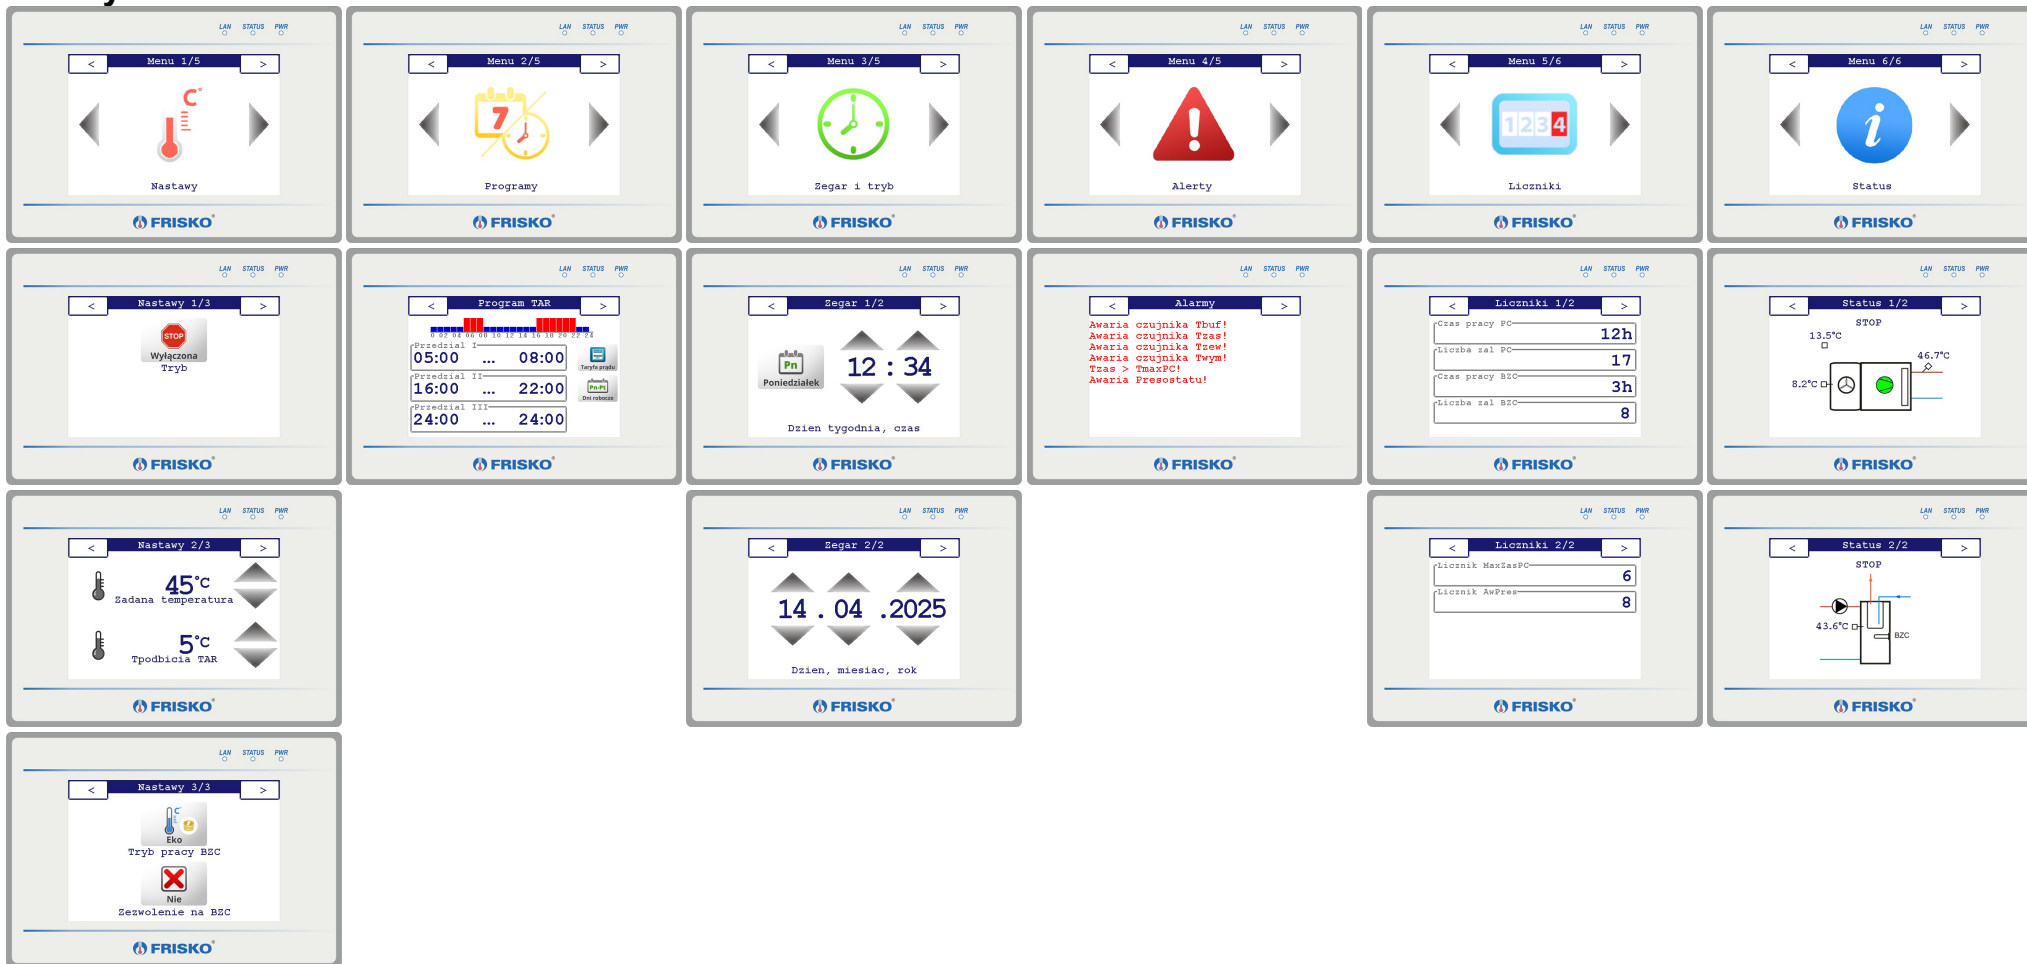

FRISKO Sp. z o.o.
 54-530 Wrocław, ul Jarnołtowska 15
 NIP 8943205731
 REGON 524540736
 KRS 0001020813



biuro - produkcja - magazyn
 tel. +48 71 349 25 68
 www.frisko.pl frisko@frisko.pl



sklep internetowy
 www.frisko24.pl sklep@frisko24.pl



pomoc techniczna
 tel. +48 609 876 394