




panujemy nie tylko nad temperaturą...

Panel operatorski HMI35 z wyświetlaczem TFT 3,5" dla sterownika MR65-UNO+




Schemat podłączenia

Widok złącz panelu

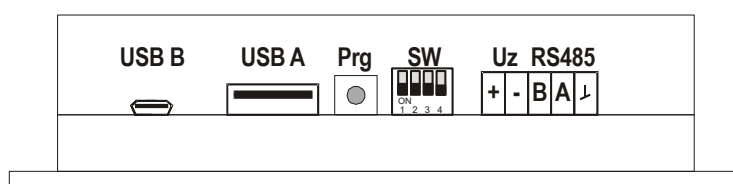

Oznaczenia	Opis
Uz	Napięcie zasilania 12...24VDC: + - biegun dodatni (+) napięcia zasilania, - - biegun ujemny (masa) napięcia zasilania.
RS485	Port RS485.
SW	Przełącznik funkcji panelu.
Prg	Przycisk trybu aktualizacji firmware.
USB A	Złącze USB A przeznaczone do podłączenia pendrive z oprogramowaniem użytkownika.
USB B	Złącze mikro USB B przeznaczone do aktualizacji firmware.

Ekrany

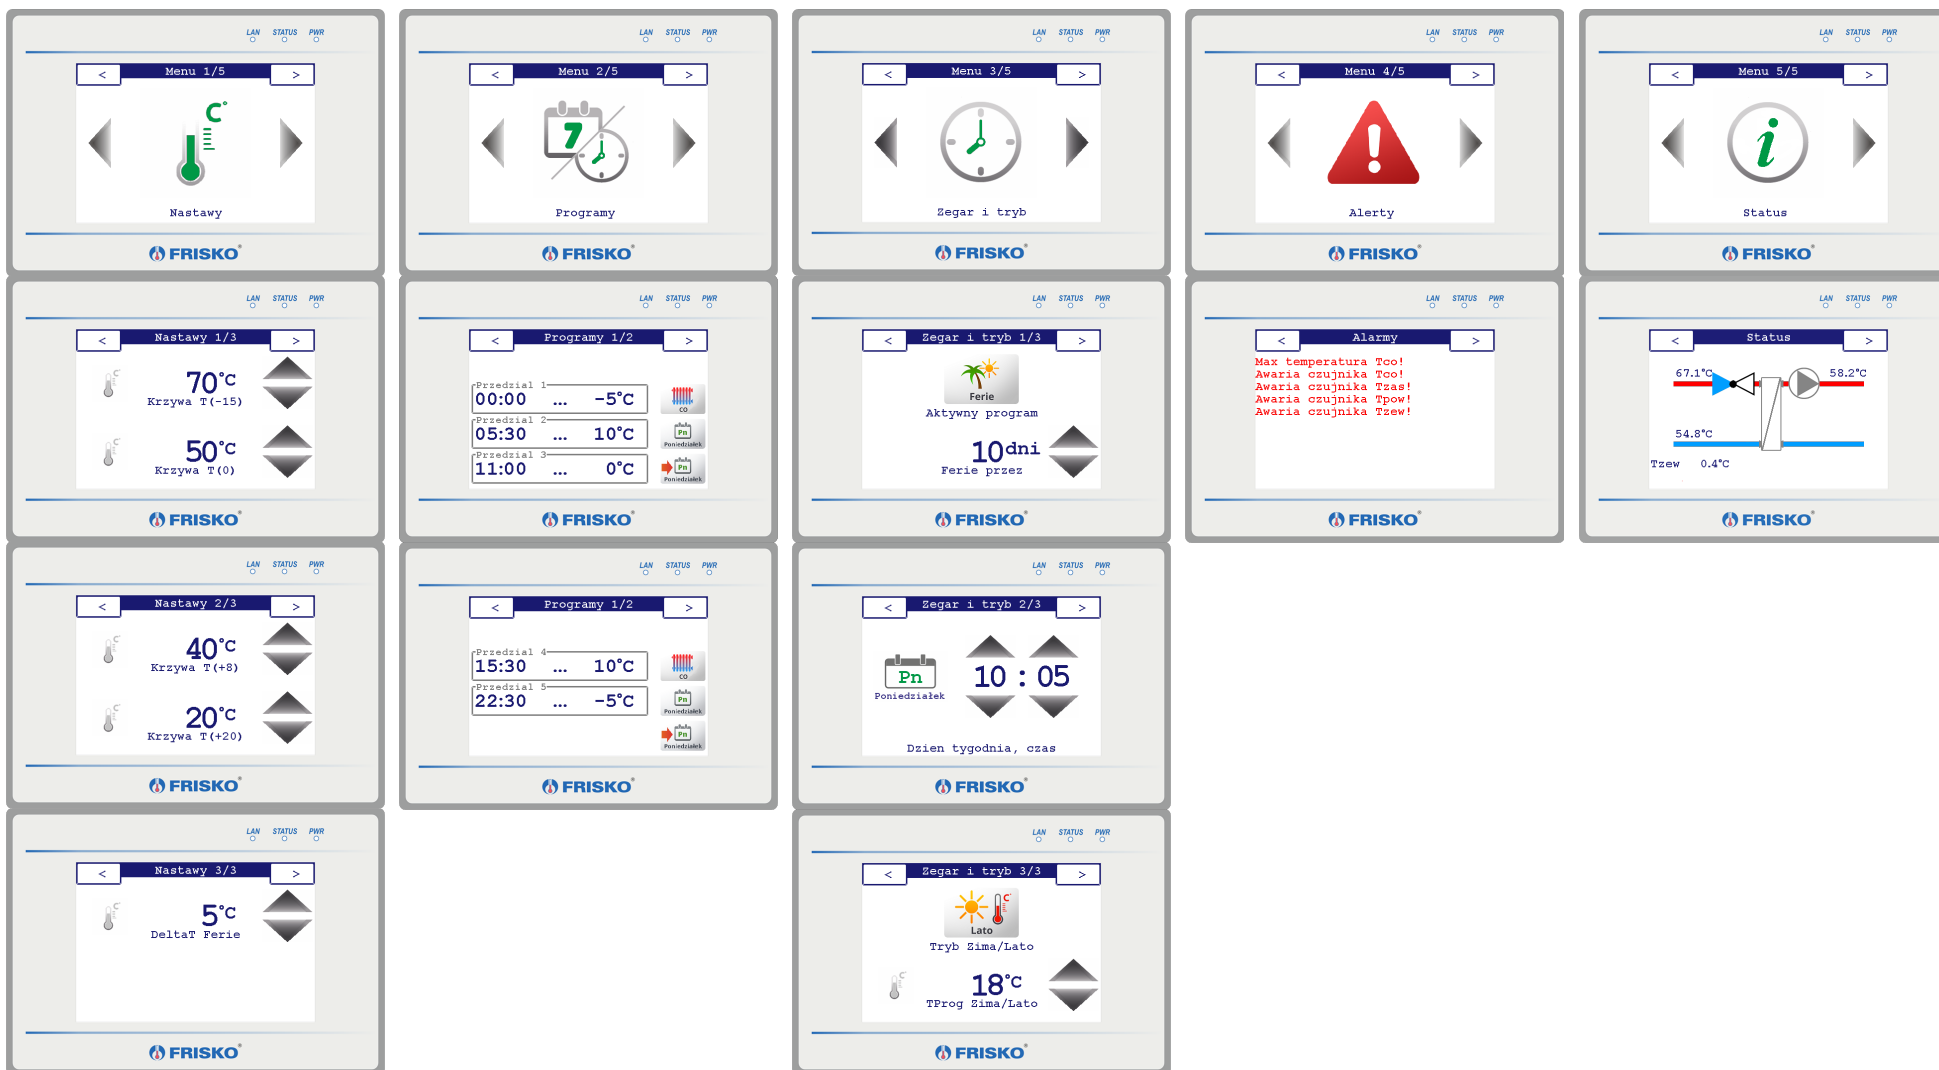

FRISKO Sp. z o.o.
54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15
NIP 8943205731
REGON 524540736
KRS 0001020813



biuro - produkcja - magazyn
tel. +48 71 349 25 68
www.frisko.pl frisko@frisko.pl



sklep internetowy
www.frisko24.pl sklep@frisko24.pl



pomoc techniczna
tel. +48 609 876 394